

## FI Käyttöohje

Painepesuri

**K 1050 TS**

**K 1050 TST**



# Käyttöohje

FI

Painepesuri

**K 1050 TS**

**K 1050 TST**

## Käyttöohje

Tämä käyttöohje on alkuperäisen käyttöohjeen käännös.

Lue ja noudata turvaohjeita ennen käyttöönottoa!

Säilytä myöhempiä käyttöä tai seuraavaa omistajaa varten.

## Hyvä asiakas,

onnittelemme sinua uuden painepesurin hankinnan johdosta ja kiitämme ostostasi!

Olet valinnut huippulaatututteen!

Kränzle-painepesurit vakuuttavat kätevällä, kompaktilla rakennemuodollaan ja tukevalla arkipäivän kelpoisuudellaan.

Suurin mahdollinen tarkkuus ja mitanpitävyys täydennettynä teknologiapaketilla, joka koostuu monenlaisista yksityiskohdista, tekevät yhteensä eron tehoon, turvallisuuteen ja pitkäkestoisuuteen nähden.

Painepesurin käsittelyn helpottamiseksi selitämme **K 1050 TS/TST** seuraavilla sivuilla. Kuvat voivat poiketa varustustyyppistä tai lisävarusteista riippuen hankitusta laitteesta.

<b>Sisällysluettelo</b> .....	4
<b>Käytetyt kuvakkeet</b> .....	5
<b>Turvallisuusohjeet</b> .....	6
<b>Yleismääräykset</b> .....	9
<b>Laitekuvaus</b> .....	10
<b>Toimintaohjeet</b> .....	14
<b>Käyttöönotto</b> .....	18
<b>Seisauttaminen</b> .....	22
<b>Pienet korjaukset vaivattomasti itse tehtynä</b> .....	23
<b>EU-yhdenmukaisuustodistus</b> .....	27
<b>Kränzle-lisävarusteet</b> .....	28
<b>Takuu</b> .....	30

## Käyttöohjeessa käytetyt kuvakkeet



Tämän ohjeen huomiotta jättäminen voi johtaa ympäristövahinkoihin.



Ohje painepesurin käyttämiseksi, jonka noudattamatta jättäminen voi johtaa K 1050 TS/TST liialliseen kulumiseen tai täydelliseen toiminnan lakkautumiseen.



Varoitus!  
Tämän ohjeen huomiotta jättäminen voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin!

## Painepesurilla käytetyt kuvakkeet



Painepesuria saa käyttää vain vaakasuorassa asennossa. Epäasianmukaisessa käytössä painesuihkut voivat olla vaarallisia. Painesuihkua ei saa kohdistaa henkilöihin, eläimiin, aktiivisiin sähkövarustuksiin tai itse painepesuriin.



Painepesuria ei saa liittää suoraan julkiseen juomavesiverkkoon.

Käyttäjän on käytettävä tarvittavaa suojavaatetusta, esim. vesitiiviit puvut, kumisaappaat, päähine jne. Käyttäjän on käytettävä tarvittavaa suojavaatetusta, esim. vesitiiviit puvut, kumisaappaat, päähine jne.

Ei saa ruiskuttaa asbestipitoisia ja muita materiaaleja, jotka sisältävät terveyttä vaarantavia aineita!

Älä koskaan suihkuta liuotinpitöisiä nesteitä, kuten maaliohenteita, bensiiniä, öljyä tai senkaltaisia nesteitä! Tällaisten aineiden suihkuttamisessa on olemassa räjähdysvaara!


Painesuihku voi aiheuttaa vaurioita puhdistettavaan kohteeseen, kuten esim. Autorenkaisiin. Tästä syystä on noudatettava 30 cm vähimmäisetäisyyttä!

Ennen painepesurin käyttöönottoa on tarkastettava, ovatko komponentit (paineletku, virtakaapeli, turvasuuttimella varustettu painepistooli) vaurioituneet. Vialliset tai vaurioituneet komponentit on vaihdettava heti uusiin!


Virtakaapelin vaihto saa tapahtua vain valmistajan alkuperäisellä virtakaapelilla ja vaihto on tapahduttava sähköalan ammattilaisen toimesta.

Painepesuria on käytettävä tarkoituksenmukaisesti. Käyttäjän on huomioitava paikalliset olosuhteet ja käyttäydyttävä vastaavasti ja huomioitava vaara-alueella oleskelevat henkilöt!


Suurin mahdollinen tarkkuus ja mitanpitävyys täydennettynä teknologiapaketilla, joka koostuu monenlaisista yksityiskohdista, tekevät yhteensä eron tehoon, turvallisuuteen ja pitkäkestoisuuteen nähden.

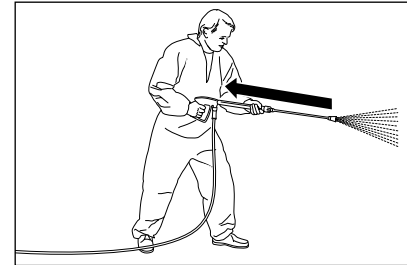

Kiinnitä huomiota siihen, että puhdistettaessa paineisella vedellä kärkekkäälleeseen kehittyy selvästi tuntuva takaisku. Huolehdi siis tukevasta asennosta (katso tekniset tiedot).

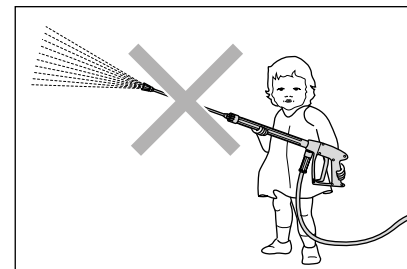


Lapset tai ohjeistamattomat henkilöt eivät saa käyttää painepesuria!

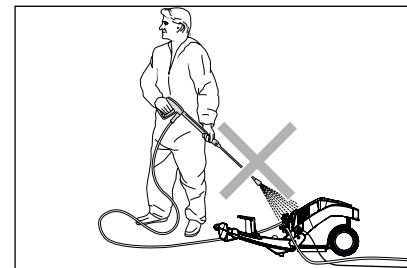


Älä suihkuta painepesuria!

Älä aseta painepesuria painesuihkun suihkusumulle alttiiksi!

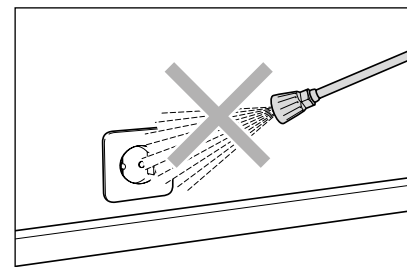


Älä kohdista painesuihkua pistorasioihin tai muihin sähkölaitteisiin!

Kaikkien työalueella olemassa olevien jännitteisten osien on oltava suojatut roiskevedeltä.

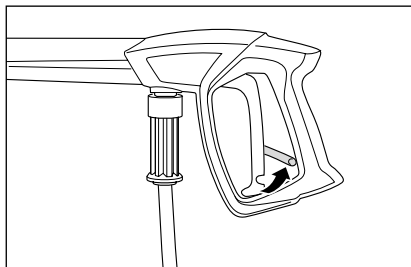


Varmista, että turvasuuttimella varustetun painepistoolin turvalukitus on päällä aina jokaisen käytön jälkeen tahattomien roiskeiden estämiseksi!

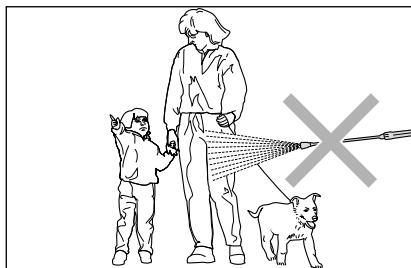


Älä kohdista painesuihkua henkilöihin tai eläimiin!

Älä koskaan kohdista painesuihkua itseäsi tai muita henkilöitä päin, myöskään vaatteiden tai jalkineiden puhdistamiseksi.

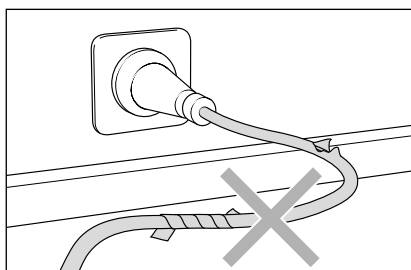

Käytä vain virtakaapeleita, jotka ovat virheettömässä kunnossa!

Älä vaurioita virtakaapelia (kiskominen, puristaminen, yliajaminen...) tai korjaa kaapeleita epäasianmukaisesti!

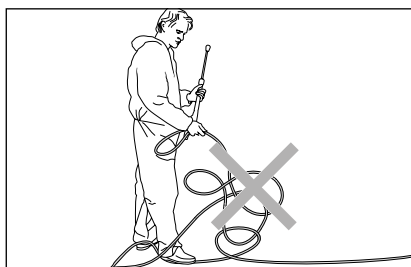

Älä taivuta paineletkua äläkä vedä sitä silmukoilla

Älä vedä paineletkua terävien reunojen yli!

## Käyttöalue

Käytä painepesuria yksinomaan vain painesuihkulla puhdistamista varten ilman puhdistusaineita tai puhdistusaineilla. Painepesuri on suunniteltu vain yksityiskäyttöön.



**Käytä painepesuria yksinomaan vain painesuihkulla puhdistamista varten ilman puhdistusaineita tai puhdistusaineilla.**

## Tarkastukset

Asiantuntijan on tarkastettava tarvittaessa, kuitenkin 12 kuukauden välein nestesuihkulaitteiden ohjesääntöjen mukaisesti, onko turvallinen käyttö edelleen taattu. Tarkastustuloksen tulee olla kirjallinen (katso tarkastusraportit).



**Asiantuntijan on tarkastettava teollisuuden painepesurit 12 kuukauden välein!**

## Tapaturmantorjunta

Painepesuri on varustettu niin, että asianmukaisessa käytössä tapaturmat ovat suljetut pois. On informoitava käyttäjää kuumien koneosien ja painesuihkun aiheuttamasta loukkaantumisvaarasta. On noudatettava turvaohjeita ja "Nestesuihkulaitteiden ohjesääntöjä".




## Öljyvuooto

Jos öljyä vuotaa, on käännettävä heti lähimmän asiakaspalvelun (myyjän) puoleen. Tämän ohjeen huomiotta jättäminen voi johtaa ympäristövahinkoihin ja/tai vaihteistovaurioihin.




**Rakenne: K 1050 TS (on 8 m paineletkun pidike)**


K 1050 TS on siirrettävä painepesuri, jonka järjestysjärjestelmä on loppuun mietitty. Rakenne on nähtävissä kaaviosta.

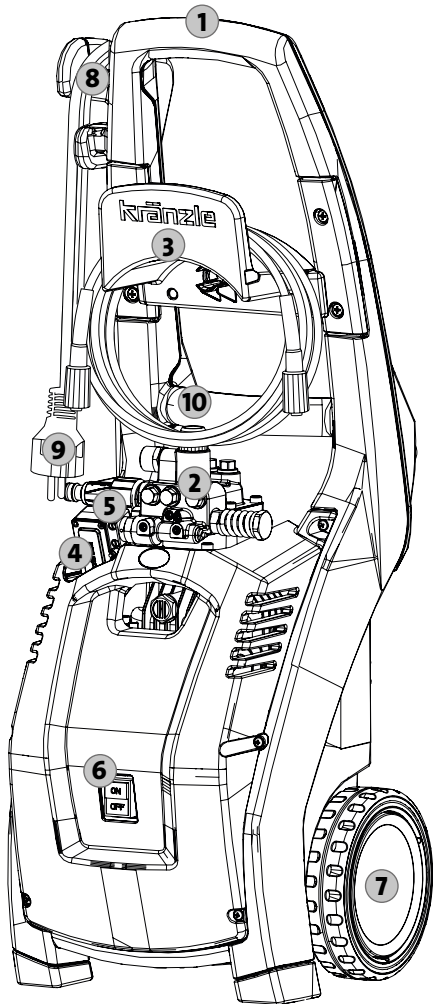


- 1 Ergonomisesti muotoiltu ajokahva
- 2 Pumpunpää erikoismessingistä
- 3 8 m paineletkun pidike
- 4 Käynnistys-/pysäytyskytkin
- 5 Syöttö, veden tulosihti, jossa on suodatin
- 6 Päälle-/Pois- kytkin
- 7 Suuret, porraskelpoiset pyörät
- 8 Virtakaapelin kelaus
- 9 Virtakaapeli ja virtapistoke
- 10 Pumpun ulostulo/ paineletkuliitäntä

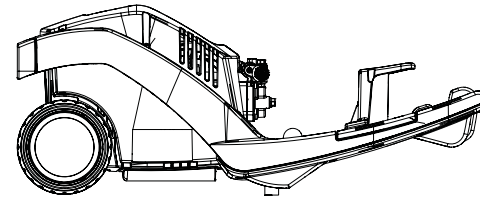**Tämän olet ostanut:**


1. Kränzle-painepesuri K 1050 TS

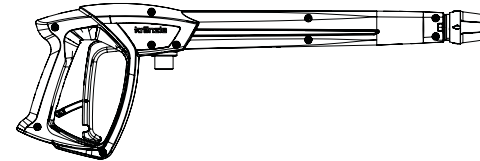


2. Painepistooli turvasuuttimella ISO-kahvalla ja pistokytkimellä



3. Tehosuuttimen kärkikappale rosterisella teräsputkella ja pistonipalla




4. Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle ja pistonipalla




5. Virtakaapelin kiinnityskoukut kahdella kiinnityruuvilla



6. Käyttöohjeet  
Varaosaluettelo




7. Veden tulosihti, pistonippa näkyvällä suodattimella

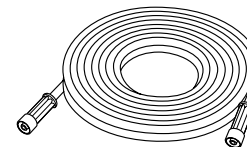

8. Paineletku


## Rakenne: K 1050 TST letkurummulla

K 1050 TST on siirrettävä painepesuri, jonka järjestysjärjestelmä on loppuun mietitty. Rakenne on nähtävissä kaaviosta.

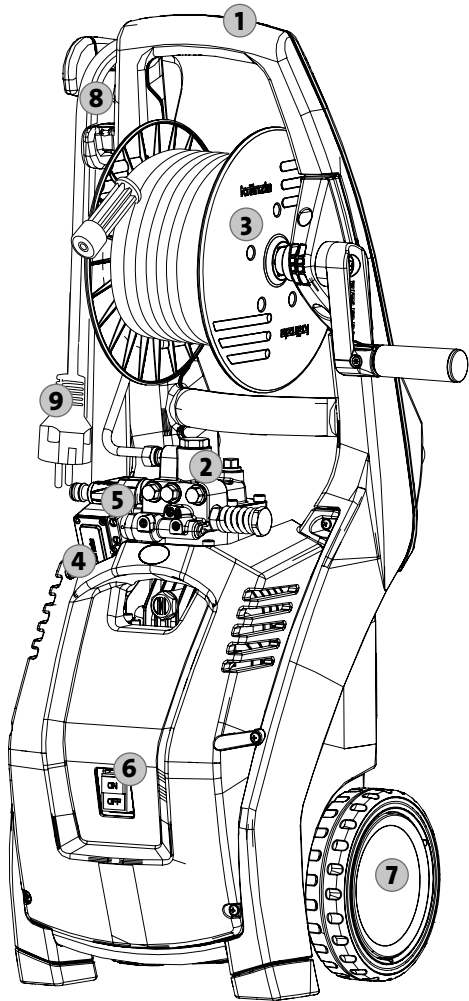


- 1 Ergonomisesti muotoiltu ajokahva
- 2 Pumpunpää erikoismessingistä
- 3 Letkurumpu 12 m:n teräskudos-paineletkulla
- 4 Käynnistys-/pysäytyskytkin
- 5 Syöttö, veden tulosihti, jossa on suodatin
- 6 Pälle-/Pois- kytin
- 7 Suuret, porraskelpoiset pyörät
- 8 Virtakaapelin kelauslaite
- 9 Virtakaapeli ja virtapistoke


## Tämän olet ostanut:

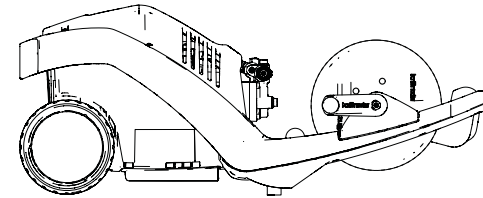


1. Kränzle-painepesuri K 1050 TST

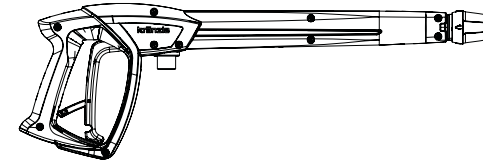


2. Painepistooli turvasuuttimella ISO-kahvalla ja pistokytkimellä



3. Tehosuuttimen kärkikappale rosterisella teräspuutella ja pistonipalla




4. Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle ja pistonipalla




5. Virtakaapelin kiinnityskoukut kahdella kiinnitysruuvilla



6. Käyttöohje  
Varaosaluettelo




7. Veden tulosihti, pistonippa näkyvällä suodattimella

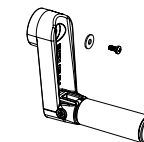

8. Käsikahva, jossa on kiinnitysruuvi

## Mitä on ehdottomasti huomioitava: Veden puutteen ongelma

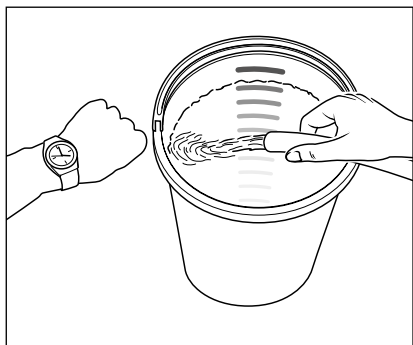

Veden puutetta esiintyy useammin, kuin ajatellaan. Mitä tehokkaampi painepesuri, sitä suurempi on vaara, että vettä on liian vähän käytettävissä. Veden puutteessa painepumpussa syntyy kavitaatio (vesi-kaasuseos), mitä yleensä ei huomata lainkaan tai liian myöhään. **Painepumppu rikkoontuu.** Tarkasta yksinkertaisesti käytettävissä oleva vesimäärä juoksuttamalla vettä yhden minuutin ajan ämpäriin, jossa on litra-asteikko.

**Tarvittava vähimmäisvesimäärä (katso tekniset tiedot).**



**Jos mitattu vesimäärä on liian pieni, on käytettävä vesiliitaintää, joka tuottaa vaaditun vesitehon. Veden puute johtaa tiivisteiden nopeaan kulumiseen (ei takuuta).**




**Älä anna painepesurin käydä kuivana pisempään kuin 60 sekuntia!**

## Vedensaanti



Noudata paikallisen vesilaitoksesi määräyksiä. Standardin SFS-EN 61 770 mukaan painepesuria ei saa liittää suoraan julkiseen juomavesiverkkoon. Lyhytaikainen kytkeminen on kuitenkin sallittu Saksan DVGW:n (Saksan kaasun- ja vesialan liitto) mukaan, kun syöttöjohtoon asennetaan paluuvirtausventtiili, joka estää veden paluuvirtauksen (Kränzle tuote-nro: 410164). **Paluuvirtausventtiilin jälkeen vettä ei pidetä enää juomavetenä.** Myös välillinen liitäntä julkiseen juomavesiverkkoon on sallittu vapaalla viemärillä standardin SFS EN 61 770 mukaan, esim. käyttämällä astiaa, joka on varustettu uimuriventtiilillä. Välitön liitäntä vesijohtoverkkoon, jota ei ole tarkoitettu juomavesiverkoksi, on sallittu.

## Sähkövirran puutteen ongelma

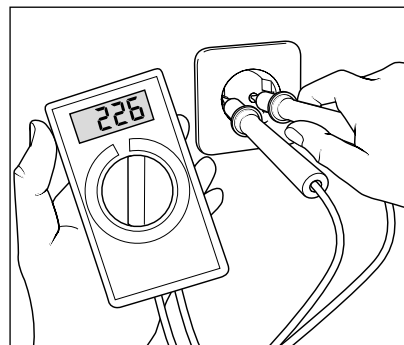

Jos sähköjohdon ympäristössä on samanaikaisesti liian monta sähkövirran kuluttajaa verkossa, saattaa käytettävissä oleva jännite, sekä sähkövirran voimakkuus selvästi laskea. Seurauksena painepesurin moottori ei käynnisty tai jopa polttaa läpi. Sähkövirransyöttö saattaa olla myös puutteellista, jos virtakaapeli on liian pitkä tai liian ohut. Liian pitkät jatkoakaapelit aiheuttavat jännitteen alenemista ja siten käyttöhäiriöitä ja käynnistysvaikeuksia.



**Tarkasta johtosi sulakkeen arvo ja tarvittaessa anna asiantuntijan tarkastaa jännite ja käytettävissä olevan sähkövirran voimakkuus (katso tekniset tiedot).**

## Sähköliitäntä

Painepesuri toimitetaan 5 m pitkällä liitäntäkaapelilla ja sähköpistokkeella varustettuna. Sähköpistoke on kytkettävä määräysten mukaisesti asennettuun pistorasiaan, jossa on maadoitusjohtoliitäntä ja FI-vuotovirta-suojakatkaisija **30 mA**. Pistorasia on suojattava verkon puolella **16 A** sulakkeella. Käytettäessä jatkoakaapelia **siinä tulee olla suojamaadoitusjohdin**, joka on määräysten mukaisesti kytketty pistoliitännöihin. Jatkoakaapelin johtimissa on oltava **1,5 mm²** vähimmäisläpipleikkaus. Pistoliitännöjen on oltava roiskevedeltä suojattu malli; ne eivät saa olla märän lattian päällä. **Yli 10 m** pitkällä jatkoakaapeleilla on noudatettava **2,5 mm²** vähimmäisläpipleikkausta. Käytettäessä kaapelirumpua virtakaapeli on kelattava aina kokonaan auki.



## Vesi- ja puhdistusjärjestelmä

Vesi on syötettävä paineella painepesuriin.

Seuraavaksi painepumppu syöttää veden paineella turvasuihkuputkeen.

Painesuihku muodostetaan turvasuihkuputken suuttimella.



**Käyttäjän on noudatettava ympäristön-, jätteiden- ja vesiensuojelumääräyksiä!**

## Turvasuihkuputki turvasuuttimella varustetulla painepistoolilla

Turvasuuttimella varustettu painepistooli mahdollistaa painepesurin käytön vain, kun kytkinvipua on käytetty. Kytkeänpä käyttämällä avataan turvasuuttimella varustettu painepistooli. Seuraavaksi neste syötetään suuttimeen. Ruiskupaine paineistuu ja saavuttaa nopeasti työpaineen. Päästämällä kytkinvipu irti suljetaan turvasuuttimella varustettu painepistooli ja jatkossa estetään nesteen ulostulo turvasuihkuputkesta. Paineisku sulkee käynnistys-pysäytys-järjestelmän ja moottorin virtalähde katkaistaan. Käyttämällä turvasuuttimella varustettua painepistoolia avautuu käynnistys-pysäytys-järjestelmä, moottori kytketään automaattisesti taas päälle ja painepumppu syöttää veden suuttimeen, jossa muodostuu painesuihku.



**Turvasuuttimella varustettu painepistooli on turvalaite.**

**Vain ammattihenkilöt saavat toteuttaa korjauksia.**

**Varaosina saa käyttää vain valmistajan hyväksymiä rakenneosia.**



**Vain ammattihenkilöt saavat toteuttaa vaihdon, korjaukset, uudet säädöt ja sinetöimisen.**



**Ennen käyttöönottoa on huomioitava, että kaikkia turvaohjeita on noudatettu.**

## Moottorin suojakytkin

Moottori on suojattu ylikuormitukselta moottorin suojakytkimellä.

Moottorin ylikuormittuessa tai estyessä kytkeytyy painepesuri pois päältä.

Moottorin kytkeytyessä toistuvasti pois päältä on häiriön syy poistettava.



Vain ammattilaiset saavat toteuttaa vaihto- ja tarkastustyöt **painepesurin ollessa irrotettu sähköverkosta, ts. verkkopistokkeen ollessa vedetty irti.**

## Täyspysäytysjärjestelmä

K 1050 -sarja on varustettu kokonaispysäytysjärjestelmällä. Kun pääkytkin on kytketty päälle, käynnistyy moottori avattaessa turvasuuttimella varustettu painepistooli painekytkimellä. Suljettaessa turvasuuttimella varustettu painepistooli pysähtyy moottori heti.

## Paineletku ja suihkulaite


K 1050 -sarja kuuluva paineletku ja suihkulaite koostuvat korkealaatuisista materiaaleista ja ne soveltuvat painepesurin käyttöolosuhteisiin sekä on merkitty määräysten mukaisesti.




Varaosina saa käyttää vain Kränzlen hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Käytettäessä kolmansien tarjoajien varaosia, takuu raukeaa automaattisesti! Paineletku ja suihkulaitteet on liitettävä painetiiviisti (ilman vuotoa).




Paineletkun yli ei saa ajaa, eikä sitä saa vetää tai vääntää voimakkaasti. Paineletkua ei saa vetää terävien reunojen yli. Viallisia paineletkuja ei saa (standardin SFS DIN 20022 mukaan) korjata, vaan ne on vaihdettava uusiin, Kränzle:n hyväksymiin paineletkuihin.

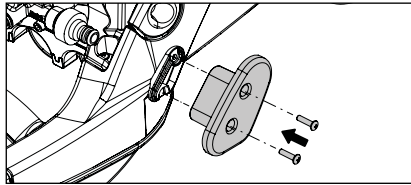


1. Ruuvaa virtakaapelin alempi kaapelikelain kiinni tätä varten tarkoitettuun kohtaan kehyksessä mukana toimitetuilla ruuveilla.

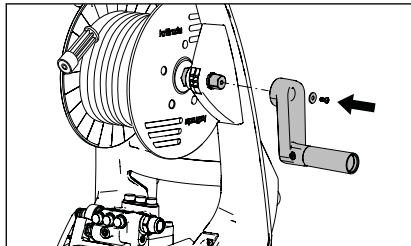

2. Käytettäessä letkurummulla varustettuja painepesureita on kiinnitettävä mukaan liitetty käsikampi ennen ensimmäistä käyttöönottoa. Aseta painepesuri pystyyn. Liitä käsikampi kuusikannan päälle ja kiinnitä kampi mukaan liitettyllä aluslevyllä ja ruuvilla.

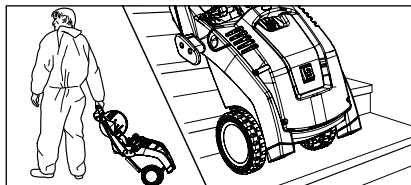

3. Siirrä painepesuri käyttöpaikkaan. K 1050 TS/TST on siirrettävä painepesuri, joka on varustettu tukevilla maasto- ja porraskelpoisilla ajolaitteistoilla.

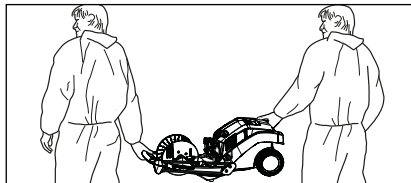

4. Kränzle 1050 TS/TST -mallia voidaan myös kantaa kahden henkilön voimin sen kevyen ja kätevän koon ansiosta.




**Kannettaessa K 1050 TS/TST, on otettava huomioon painepesurin paino (katso tekniset tiedot).**




**Painepesuria saa käyttää vain vaakasuorassa asennossa.**



**K 1050 TS/TST ei saa käyttää tulenaroissa tai räjähdysvaarallisissa tiloissa eikä pystyttää eikä käyttää lätäköissä. Painepesuria ei saa käyttää veden alla. Käytettäessä painepesuria kaikesta huolimatta vaara-alueella, on noudatettava siellä voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä.**

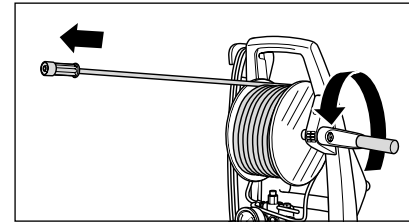


5. Letkurummulla varustetuissa painepesureissa on kelattava rumpu kokonaan auki. Painepesureissa ilman letkurumpua on kierrättävä toimituksen sisältämä paineletku painetiiviisti kiinni pumpun ulostuloon.

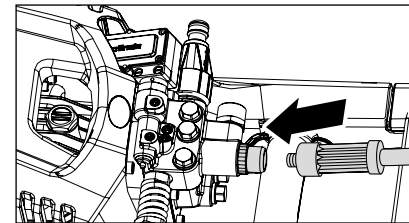


Kelaa paineletku suoraan ja ilman silmukoita auki.


Paineletku voi jättää joihinkin lattioihin hankausjälkiä. Valikoimastamme löydät vaihtoehtoisesti myös paineletkut, jotka eivät jätä jälkiä (Non-Marking).

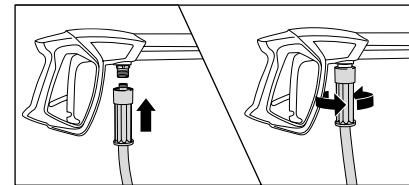

6. Liitä paineletku turvasuuttimella varustettuun painepistooliin, kierrä letku painetiiviisti kiinni.

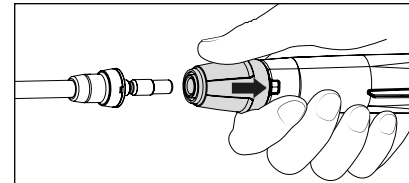

7. Vedä turvasuuttimella varustetun painepistoolin lukitusholkki ensin taaksepäin, liitä sen jälkeen kärkikappale turvasuuttimella varustetun painepistoolin pistokyttimeen.

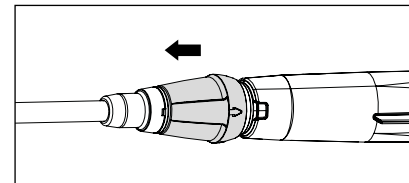

8. Päästä turvaholkki irti suuttimen liittämisen jälkeen ja kiinnitä huomiotasi siihen, että suutin on pitävästi kiinni. **Voitele pistonippa säännöllisesti hapottomalla rasvalla.**




**Tarkasta ennen liittämistä pistokyttimeen ja pistonipan puhtaus (hiekkä, lika,...), tarvittaessa puhdista kirkkaalla vedellä. Epäpuhtaudet voivat vaurioittaa pistokyttimeen tiivistettä.**




**Jatkettaessa paineletkua on huomioitava 20 m maksimipituus!**



**Lisävarusteet saa liittää vain Kränzle:n hyväksymään turvasuuttimella varustettuun painepistooliin.**

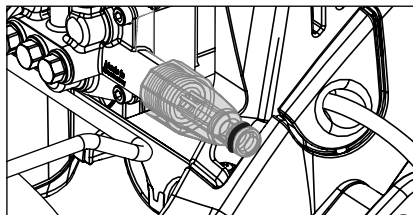


**9. Ennen jokaista käyttöönottoa on tarkastettava veden tulosihdin puhtaus.** Kun sisällä sijaitseva suodatin on likaantunut, irrota suodatin ja toteuta vaihe 9.1. Mikäli siivilä on likainen, ei vesi voi virrata sen läpi eikä näin ollen muodostu painetta.

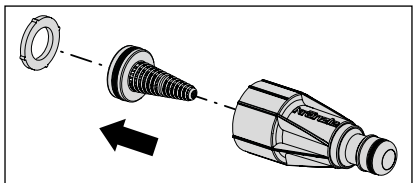

**9.1** Likaantumisessa poista suodatin ja huuhtelee ja puhdistaa perusteellisesti jäljelle jäävien osien kanssa kirkkaassa vedessä.



**Tarkasta veden tulosihdin vauriot. Älä käytä painepesuria ilman suodatinta tai vaurioituneella suodattimella.**

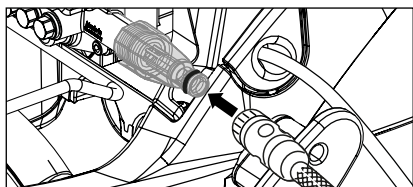


**10.** Liitä vesiletku veden tulosihtiin. Painepesuri voidaan liittää valinnaisesti painevesijohtoon (vesipaine 0 - 10 bar), jossa vesi on kylmää tai enintään 60 °C asteista.



**Varo käytettäessä lämmintä tulovettä!**


Käytettäessä 60 °C asteista tulovettä esiintyy korkeampia lämpötiloja. Älä kosketa painepesurin metallisia osia ilman suojakäsineitä!

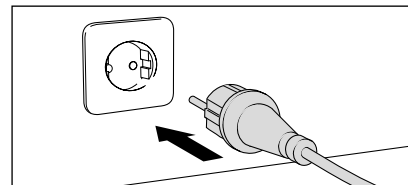


**11.** Luo sähköliitäntä (katso tekniset tiedot).




**Älä koske verkkopistoketta tai jännitteisiä osia märillä tai kosteilla käsillä.**

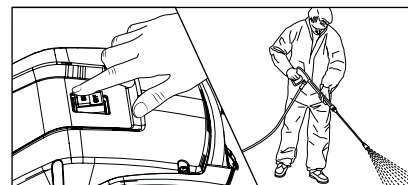

**12.** Kytke painepesuri päälle turvasuuttimella varustetun painepistoolin ollessa auki. Painepesurin ilmanpoisto: Avaa ja sulje turvasuuttimella varustettu painepistooli useamman kerran. Aloita puhdistusvaiheella.

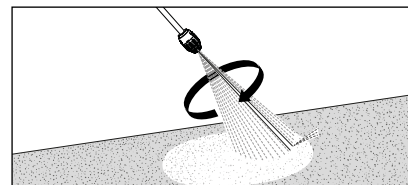

**13.** Käytettäessä tehosuutinta on kiinnitettävä huomiota siihen, että karkikappale pidetään alaspäin käynnistämistä varten.

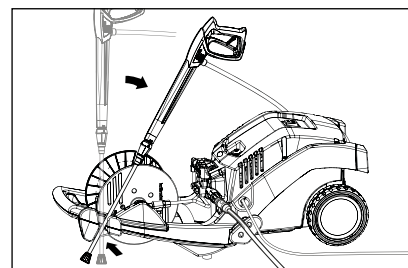


**14.** K 1050 TS/TST on varustettu pidikkeellä, joka on tarkoitettu turvasuuttimella varustetun painepistoolin kiinnittämiseksi työtauoilla.

**Tästä syystä painepesuria tulisi käyttää vaakatasossa.**



**Käytettäessä painepesuria on ehdottomasti noudatettava turvaohjeita.**

1. Painepesurin kytkeminen pois päältä
2. Vedensyötön sulkeminen
3. Avataan turvasuuttimella varustettu painepistooli lyhyesti, kunnes paine on laskettu ulos
4. Turvasuuttimella varustetun painepistoolin lukitus
5. Paineletkun kiertäminen irti turvasuuttimella varustetusta painepistoolista
6. Painepumppun tyhjennys: Pidä kiinni paineletkusta ja kytke moottori päälle, kunnes poistoaukosta ei tule vesisuihkua.
7. Verkkopistokkeen vetäminen irti
8. Paineletkun puhdistaminen ja kelaaminen ilman silmukoita
9. Virtakaapelin puhdistus ja kelaaminen kokoon
10. Veden tulosihdin puhdistus
11. Painepesurin varastoiminen talvella pakkaselta suojatuissa tiloissa

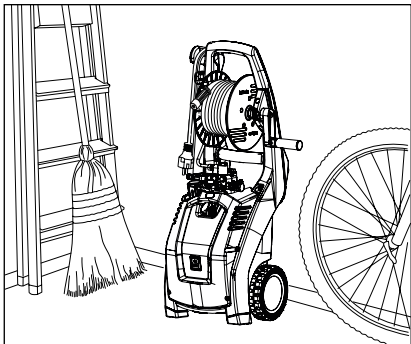

Kränzle:n kompaktit ja siirrettävät painepesurit voidaan hyvin säilyttää vähäisen tukipinnan ansiosta.

## Ongelma

Suuttimesta ei tule vettä ja painepesuri on käytössä.

## Syy

**Todennäköisesti suutin on tukossa.**




Kärkikappaleesta ei tule vettä tai vain hyvin vähän.

### Menettelytapa:

Kytke painepesuri pois päältä. Irrota virtapistoke. Käytä lyhyesti turvasuuttimella varustettua painepistoolia paineen laskemiseksi ulos.

Kierrä ensin turvasuuttimella varustettu painepistooli ja kärkikappale irti ja huuhtelee paineletku puhtaaksi mahdollisesti olemassa olevista jäännöksistä. Tarkasta veden tulosihdin likaantuminen.

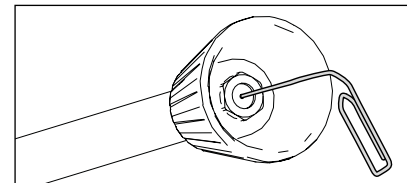

Jos ongelma on edelleen olemassa, työnnä varovasti teräslanka (paperiliitin) suuttimen aukkoon. Jos puhdistus teräslangalla ei johda haluttuun tulokseen, on vaihdettava suutin.



**Ennen jokaista korjausta on vedettävä verkkopistoke irti!**

## Ongelma


Suuttimesta tulee epäsäännöllinen suihku.

## Syy

**Mahdollisesti venttiilit ovat likaantuneet tai liimaantuneet.**




Suuttimesta tulee epäsäännöllinen suihku. Paineletku tärisee.

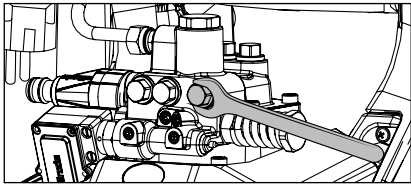


### Menettelytapa:

Kierrä peräkkäin kaikki 6 venttiiliä auki (Pysty- ja vaakasuorassa 3 riviin järjestetyt kuusikantamessinkiruuvit).

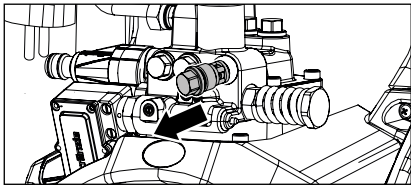

Poista ruuvi yhdessä venttiilirungon ja O-renkaan kanssa. Tarkasta, onko tiivistysrenas vaurioitunut. Jos O-renkas on vaurioitunut, se on vaihdettava uuteen.

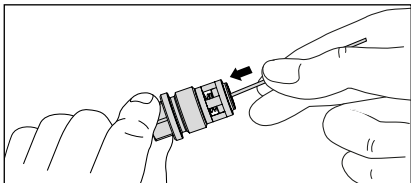

Puhdista venttiilit teräslangalla (paperiliitin) ja mahdollisuuksien mukaan juoksevan veden alla.


Älä unohda tiivistysrengasta uudelleenasennuksessa!

## Ongelma


Turvasuuttimella varustetun painepistoolin sulkemisen jälkeen painepesuri kytkeytyy jatkuvasti päälle ja pois päältä.

## Mahdollinen syy nro 1

**Vuoto.**

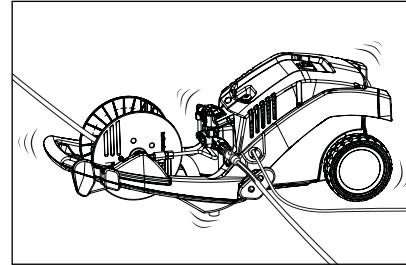


Turvasuuttimella varustetun painepistoolin sulkemisen jälkeen painepesurin täytyy kytkeytyä pois päältä. Jos poiskytkentää ei tapahdu ja rosterinen teräspainemittari näyttää edelleen täyden paineen, syynä voi olla painepumpun, painekytkimen, paineletkun tai turvasuuttimella varustetun painepistoolin vuoto.

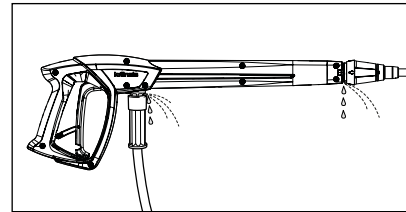

### Menettelytapa:

Tarkasta painepesurin yhteydet paineletkuun ja paineletkusta turvasuuttimella varustettuun painepistooliin sekä karkikappaleen yhteys turvasuuttimella varustettuun painepistooliin tiiviiden vuoksi.

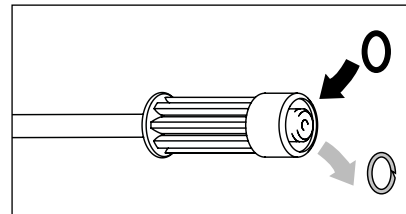

Kytke painepesuri pois päältä. Käytä lyhyesti turvasuuttimella varustettua painepistoolia paineen laskemiseksi ulos.

"Kierrä paineletku, painepistooli ja karkikappale irti ja tarkasta tiivistysrenkaat. Jos tiivistysrenkaat ovat vialliset, on vaihdettava heti O-renkaat uusiin."




**Vuodon sattuessa takuu ei koske mahdollisia seurantavahinkoja.**

## Ongelma


Turvasuuttimella varustetun painepistoolin sulkemisen jälkeen painepesuri kytkeytyy jatkuvasti päälle ja pois päältä.

## Mahdollinen syy nro 2 Takaiskuventtiili viallinen.

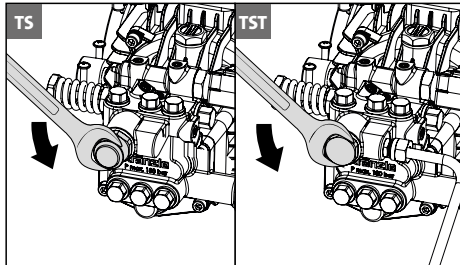


### Menettelytapa:

Kytke painepesuri pois päältä, vedä virtapistoke irti. Sulje vedensyöttö. Käytä lyhyesti turvasuuttimella varustettua painepistoolia paineen laskemiseksi ulos. Kierrä pumpun ulostulo auki.

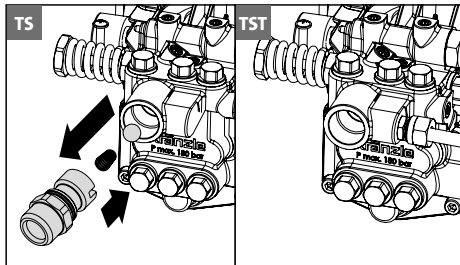

Poista takaiskurunko ja tarkasta, onko O-rengas likaantunut tai vaurioitunut. Tarkasta myös pumpunpesässä sijaitseva tiivistysistukka, onko se likaantunut tai vaurioitunut.

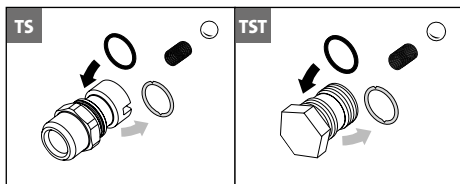

Jos tiivistysrenkaat ovat viallisia, on vaihdettava heti O-renkaat uusiin.



**Takuuta ei myönnetä, jos pumpussa on vaurioita, jotka on aiheutuneet viallisista tiivistysrenkaista ilmanimun tai veden puutteen (kavitaation) johdosta.**

Täten todistamme, että painepesurit: **Kränzle 1050 TS**  
**Kränzle 1050 TST**

Nimellisläpivirtaus: **450 l/h**

teknisen aineiston omistaja: **Fa. Josef Kränzle GmbH & Co. KG**  
**Manfred Bauer**  
**Rudolf-Diesel-Str. 20, 89257 Illertissen**

vastaavat rakenteeltaan seuraavia painepesureita koskevia direktiivejä ja niiden muutoksia:

**Konedirektiivi 2006/42/EY**  
**Sähkömagneettisen mukautuvuuden direktiivi 2004/108/EY**  
**Meludirektiivi 2005/88/EY**, 13 artikla, painevesisuihkukoneet, liite 3, osa B, luku 27

Äänen tehotaso, mitattu: **84 dB (A)**  
Äänen tehotaso, taattu: **86 dB (A)**

Sovellettu: **Liite V, meludirektiivi 2005/88/EY**  
yhdenmukaisuusanalysointimenetelmä:


Sovelletut spesifikaatiot ja standardit: **EN 60 335-2-79: 2015**  
**EN 55 014-1: 2006**  
**EN 61 000-3-2: 2014**  
**EN 61 000-3-3: 2013**

Josef Kränzle GmbH & Co. KG  
Rudolf-Diesel-Straße 20  
89257 Illertissen (Germany)

Illertissen, 2017-01-12

Ludwig Kränzle  
(toimitusjohtaja)

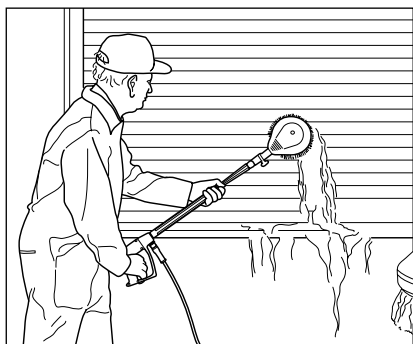


**Pyörivä pesuharja  
BRUSH light**


- Rosterinen teräsjatke, 210 mm:n
- Harjapää Ø180 mm:n
- Suuttimen koko 2,5 mm:n

Tuote-nro: 12800


**Lattiapesuri Round Cleaner  
UFO light**

- Ø 260 mm:n
- Suutinjärjestelmä 03


Tuote-nro: 41870

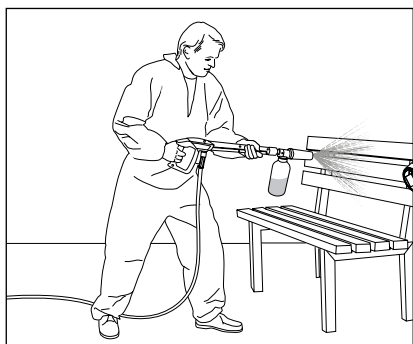
**Vaahtoinjektori light**

- Säiliöllä
- Suutinjärjestelmä 03


 1 litra Tuote-nro: 135302  
 2 litra Tuote-nro: 135312


**Painepesurin lisävarusteet ovat turvallisuusrakennosia!**  
 Käytettäessä rakennosia, jotka eivät ole Kränzle:n hyväksymiä, kaikki takuuvaatimukset raukeavat.

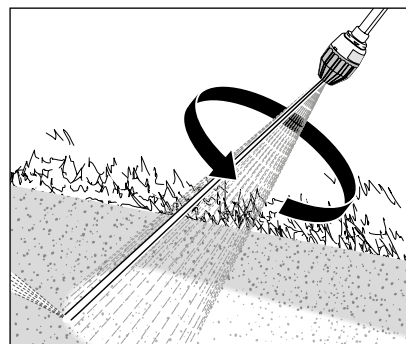
**Tehosuutin light**


- 400 mm:n
- Suutinjärjestelmä 03

Tuote-nro: 42403-03

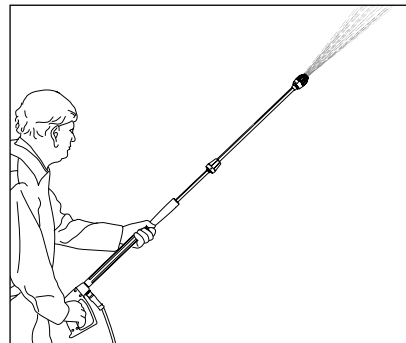
**Suihkuputken jatke light**

- 400 mm:n

Tuote-nro: 12870

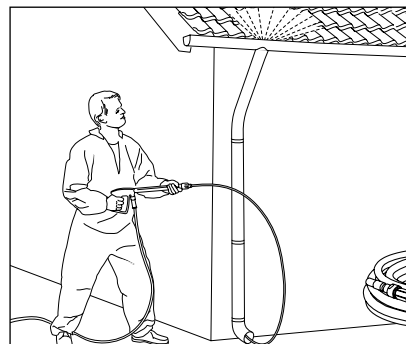
**Putken puhdistusletku light**

- Pituus 10 m
- Suutinjärjestelmä 03

Tuote-nro: 12850



**Tilauksessa on ilmoitettava painepesurin (laitetyyppi) tekniset tiedot.**

**Takuu**

Takuuvelvollisuutemme koskee yksinomaan materiaali- ja valmistusvirheitä, kuluminen ei kuulu takuun piiriin.

Painepesuria on käytettävä tämän käyttöohjeen mukaisesti. Käyttöohje on takuuehtomääräyksien osa. Takuu on voimassa vain käytettäessä Kränzlen alkuperäisiä varusteosia ja Kränzlen alkuperäisiä varaosia.

Kulloisenkin maan lainmukaisia reklamaatiovaatimuksia koskevat laissa määrätyt vanhentumisajat ovat päteviä.


Takuutapauksissa käänny lisävarusteen ja ostokuitin kanssa myyjän tai lähimmän valtuutetun asiakaspalveluosaston puoleen, jotka löydät myös Internetistä osoitteesta <http://www.kraenzle.com>.

Painepesuri on suunniteltu vain yksityiskäyttöön. Takuu ei koske teollista käyttöä.

Takuu raukeaa, jos suojalaitteita muutetaan tai laitetta käytetään liian kuumassa lämpötilassa tai liian suurella kierrosluvulla - myös, jos laitetta käytetään alijännitteellä, liian pienellä vesimäärällä tai likaisella vedellä tai muuten painepesuria käytetään virheellisesti ja epätavallisesti.

Painemittari, suutin, venttiilit, tiivistysrenkaat, paineletku ja suihkulaite ovat kuluvia osia, jotka eivät kuulu takuuehtojen piiriin.



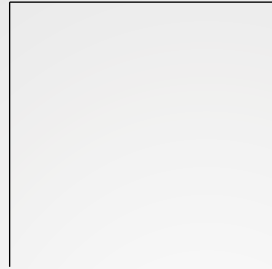

**Josef Kränzle GmbH & Co. KG**

Rudolf-Diesel-Straße 20  
89257 Illertissen (Germany)

[sales@kraenzle.com](mailto:sales@kraenzle.com)

© Kranzle 10.10.2018 / Ord. no.: 306140 / Oikeusteknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään.

■ **Made**  
■ **in**  
■ **Germany**