

NL Gebruiksaanwijzing!

Hogedrukreiniger

K 1050 TS

K 1050 TST



Gebruiksaanwijzing!

NL

Hogedrukreiniger

K 1050 TS

K 1050 TST

Gebruiksaanwijzing!

Bij deze gebruikshandleiding gaat het om de vertaling van de originele gebruikshandleiding. Vóór gebruik veiligheidsvoorschriften lezen en in acht nemen!
Voor later gebruik of nabezitter opbewaren.

Geachte klant,

Wij feliciteren U met Uw nieuwe hogedrukreiniger en bedanken ons voor uw vertrouwen!

U heeft voor een absoluut kwaliteitsproduct gekozen! De Kränzle hogedrukreinigers overtuigen door hun handzame compacte bouwvorm en robuuste deugdelijkheid voor het dagelijks gebruik.

Hoogste precisie en maathandhaving aangevuld door een technologisch veelvoudig pakket met details zijn uiteindelijk uitslaggevend voor het verschil in prestatie, veiligheid en lange levensduur.

Om de omgang met het hogedrukreiniger te vereenvoudigen leggen wij het **K 1050 TS/TST** op de volgende pagina's uit. De afbeeldingen kunnen van uw gekocht hogedrukreiniger afwijken naargelang de uitrustingswijze of het toebehoor.

Inhoudsopgave	4
Gebruikte symbolen	5
Veiligheidsvoorschriften	6
Algemene voorschriften	9
Beschrijving van het toestel	10
Functionele aanwijzingen	14
In gebruik nemen	18
Buiten gebruik stellen	22
Kleine reparaties – zelf doorgevoerd	23
EG-verklaring van conformiteit	27
Kränzle toebehoor	28
Garantie	30

In de gebruiksaanwijzing gebruikte symbolen



Het niet opvolgen van deze aanwijzing kan schade aan het milieu veroorzaken.



Aanwijzing voor het gebruik van het hogedrukreiniger dat bij niet bevolgen tot versterkte slijtage of totale uitval van het K 1050 TS/TST kan leiden.



Waarschuwing!
Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan zware verwondingen tot gevolg hebben!

Op het hogedrukreiniger gebruikte beeldsymbolen



De hogedrukreiniger mag alleen in liggende positie (horizontaal) bedreven worden.

De hogedrukstraal kan bij onvakkundig gebruik gevaarlijk zijn. De hogedrukstraal mag niet op personen, dieren, actieve selectrische installaties of op het hogedrukreiniger zelf gericht worden.



Hogedrukreiniger mag niet direct aan het openbare drinkwatersnet aangesloten worden.

Degenen die met de hogedrukreiniger werken, moeten de noodzakelijke beschermende kleding, zoals bijvoorbeeld waterdichte pakken, rubber laarzen, een veiligheidsbril, hoofdbedekking etc. dragen. Het is verboden het hogedrukreiniger te gebruiken indien personen zonder voldoende beschermende kleding aanwezig zijn.

Asbesthoudende en andere materialen die gezondheidsschadelijke stoffen bevatten, mogen niet worden afgespoten!

Versproei nooit vloeistoffen zoals verfverdunder, benzine, olie of dergelijke! Bij het versproeien van dergelijke producten ontstaat explosiegevaar!


Door de hogedrukstraal kunnen beschadigingen aan het te reinigen object ontstaan b.v. autobanden, daarom een minimum afstand van 30cm houden!

Voor inbedrijfname van de hogedrukreiniger, de componenten (Hogedrukslang, netaansluitingskabel, pistool met uitschakelbeveiliging) op beschadigingen controleren. Defecte resp. beschadigde componenten vervangen!


De vervanging van de netaansluitingskabel mag alleen met een originele netaansluitingskabel van de fabrikant en door een elektrische vakman worden uitgevoerd.

De hogedrukreiniger moet naar behoren gebruikt worden. De gebruiker moet zich aan de plaatselijke omstandigheden aanpassen en opletten op personen die zich binnen het gevarenbereik bevinden!


Personen met beperkte lichamelijke, sensorische of mentale capaciteiten mogen de hogedrukreiniger gebruiken op voorwaarde dat ze in staat zijn de hieruit resulterende gevaren bij het gebruik van de hogedrukreiniger te begrijpen, en dat ze onder toezicht staan!

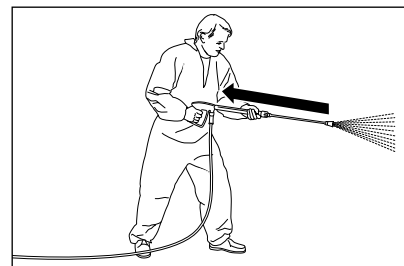


Denk eraan dat bij het reinigen met een onder hoge druk staande waterlans een duidelijk merkbare terugstoot ontstaat. Let erop dat U stevig staat (zie technische gegevens).

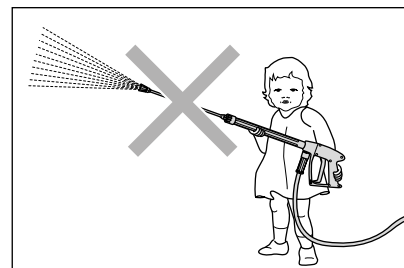


Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen niet met de hogedrukreiniger werken of ermee spelen!

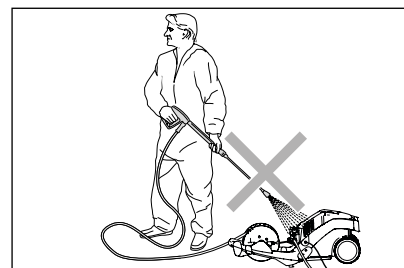


Het hogedrukreiniger niet afspoelen!
Het hogedrukreiniger niet blootstellen aan de sproeiveel van de hogedrukstraal!

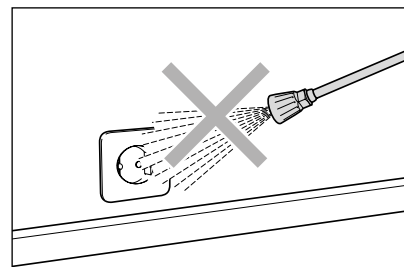

Richt de hogedrukstraal niet op stopcontacten of andere elektrische inrichtingen!
Binnen het werkbereik moeten alle onder stroom staande delen tegen spatwater beschermd zijn.

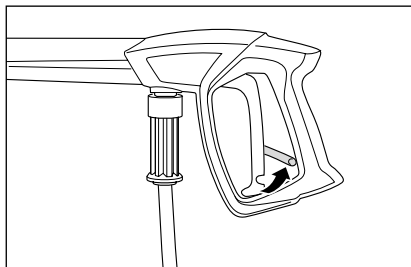


Vergrendel het pistool met uitschakelbeveiliging na gebruik altijd door de veiligheidsspal om te klappen om ongewenst gebruik te voorkomen!

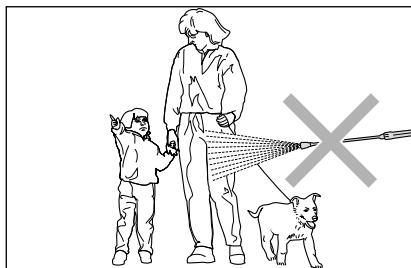


De hogedrukstraal nooit op mens of dier richten!

Richt de hogedrukstraal nooit op Uzelf of anderen, ook niet om kleding en schoenen te reinigen.

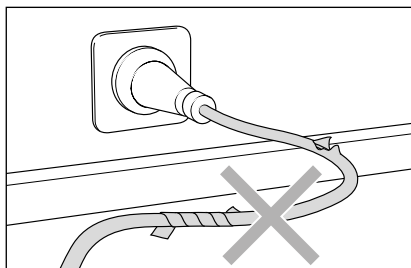

Netaansluitingskabels uitsluitend in een perfecte staat gebruiken!

Netaansluitingskabel niet beschadigen (rukken, knellen, overheen rijden, ...) of niet vakkundig repareren!

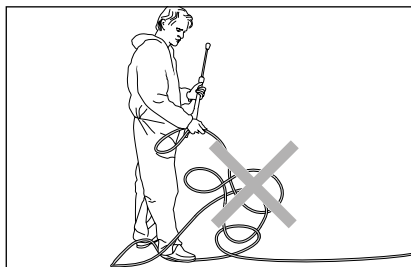

Hogedrukslang niet met vouwen of lussen gebruiken.

Hogedrukslang niet over scherpe randen trekken.

Toepassingsgebied

Het hogedrukreiniger uitsluitend gebruiken om te reinigen met hogedrukstraal plus reinigingsmiddel of om te reinigen met hogedrukstraal zonder reinigingsmiddel. De hogedrukreiniger is uitsluitend voor gebruik in privébereik geconcipeerd.



De gebruiker dient zich aan de volgens de milieuwetgeving geldende voorschriften te houden!

Controles

Het hogedrukreiniger dient overeenkomstig de “richtlijnen voor vloeistofstralers” bij behoefte, echter tenminste 1 x per jaar, door een vakman op een veilig functioneren te worden gecontroleerd. De resultaten van de controle dienen schriftelijk te worden bijgehouden. Aantekeningen zijn voldoende.



Industriële hogedrukreinigers moeten alle 12 maanden door een vakkundige gecontroleerd worden!

Ongevalpreventie

Het hogedrukreiniger is dusdanig ontworpen dat ongevallen bij een vakkundig gebruik uitgesloten zijn. De persoon die het hogedrukreinigerbedient dient er op te worden gewezen dat van hete onderdelen en de hogedrukstraal gevaren uitgaan. De “richtlijnen voor vloeistofstralers” dienen in acht te worden genomen.




Olielekkage

Bij olieversies onmiddellijk de klantendienst (handelaar) contacteren. Het niet opvolgen van deze aanwijzing kan tot milieuschade of technische schade leiden.


De opbouw: K 1050 TS (met slanghouder en 8 m hogedrukslang)

De K 1050 TS - hogedrukreiniger is een mobiel hogedrukreiniger met een gerijpt ordeningssysteem. De opbouw ziet U in het schema.

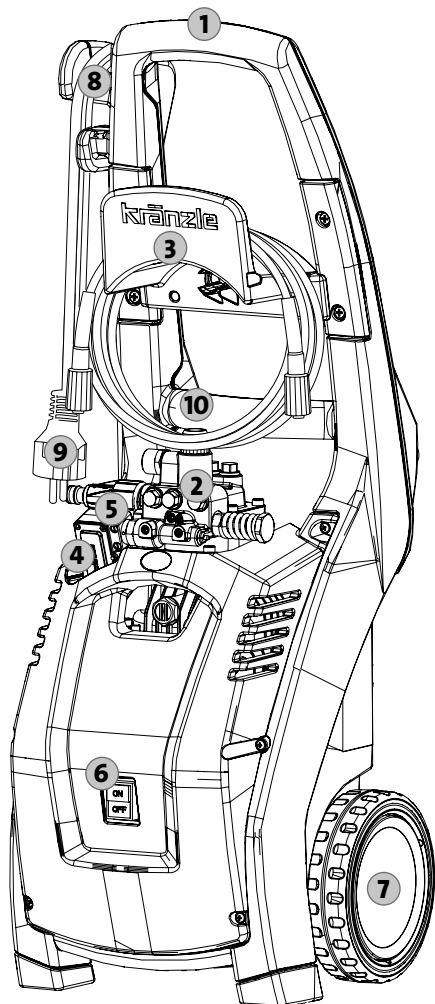


- 1 Ergonomisch gevormde rijgrees
- 2 Pompkop uit speciale messing
- 3 Slanghouder met 8 m hogedrukslang
- 4 Start - Stop schakelaar
- 5 Aansluiting watertoevoer met filter
- 6 Aan/uit-schakelaar
- 7 Grote trappengeschikte wielen
- 8 Opwikkeling voor de netaansluitingskabel
- 9 Netaansluitingskabel met netstekker
- 10 Pompuitgang / Aansluiting hogedrukslang


Dit heeft u gekocht

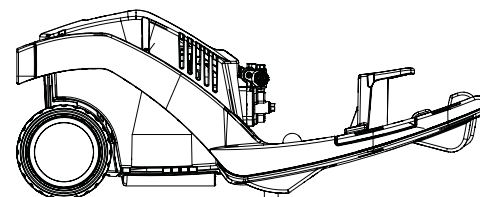

1. Kränzle-hogedrukreiniger K 1050 TS

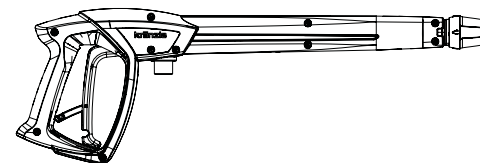


2. Pistool met uitschakelbeveiliging met geïsoleerde handgreep en steekcoppeling



3. Vuilfreeslans met rvs spuitlans en steeknippel




4. Vlakstraalsproeier met rvs spuitlans en steeknippel




5. Bevestigingshaak voor de netaansluitingskabel met twee bevestigingsschroeven



6. Gebruiksaanwijzing
Onderdelen lijst




7. Watertoevoerzeef, steekcoppeling met zichtbaar filter

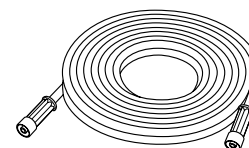

8. Hogedrukslang


De opbouw: (K 1050 TST met slangtrommel en 12 staalweef-selversterkte hogedrukslang)

De K 1050 TST - hogedrukreiniger is een mobiel hogedrukreiniger met een gerijpt ordeningssysteem. De opbouw ziet U in het schema.

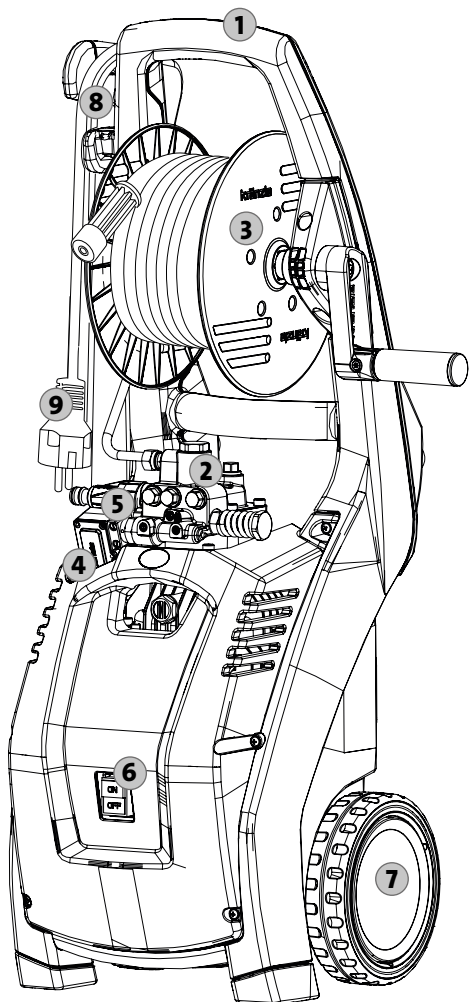


- 1 Ergonomisch gevormde rijgrees
- 2 Pompkop uit speciale messing
- 3 Slangtrommel met 12 staalweef-selversterkte hogedrukslang
- 4 Start - Stop schakelaar
- 5 Aansluiting watertoevoer met filter
- 6 Aan/uit-schakelaar
- 7 Grote trappengeschikte wielen
- 8 Opwikkeling voor de netaansluitingskabel
- 9 Netaansluitingskabel met netstekker


Dit heeft u gekocht

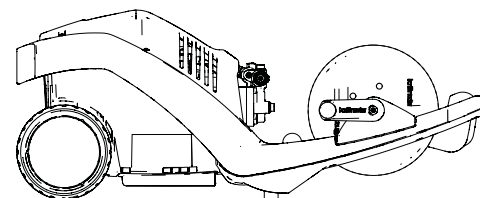


1. Kränzle-hogedrukreiniger K 1050 TST

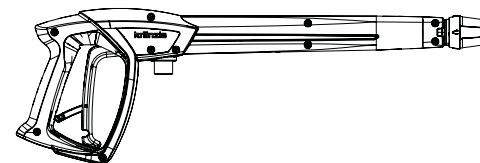


2. Pistool met uitschakelbeveiliging met geïsoleerde handgreep en steekcoppeling



3. Vuilfreeslans met rvs spuitlans en steeknippel




4. Vlakstraalsproeier met rvs spuitlans en steeknippel




5. Bevestigingshaak voor de netaansluitingskabel met twee bevestigingsschroeven



6. Gebruiksaanwijzing
Onderdelen lijst




7. Watertoevoerzeef, steekcoppeling met zichtbaar filter

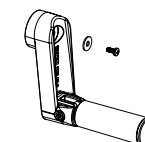

8. Zwenkel met bevestigingsschroef

Waarop u absoluut moet letten: Probleem watergebrek

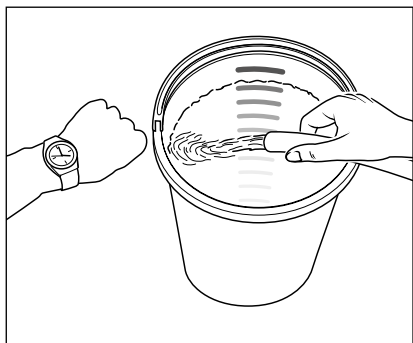

Watergebrek komt vaker voor als men denkt. Hoe krachtiger de hogedrukreiniger, des te groter het gevaar dat te weinig water ter beschikking staat. Bij watergebrek ontstaat in de Hogedrukpomp cavitatie (Water-gas-mengsel), wat in de regel niet of te laat opgemerkt wordt. **De Hogedrukpomp wordt beschadigd.** Controleer eenvoudig de beschikbare hoeveelheid water door een emmer met literscala tijdens 1 minuut te vullen.

Benodigde minimale waterhoeveelheid (zie technische gegevens).



Is de gemeten hoeveelheid water te gering, dan moet u naar een wateraansluiting uitwijken die aan het vereiste watervermogen voldoet. Tekort aan water heeft een snelle slijtage van de dichtingen tot gevolg (geen garantie).



De Hogedrukpomp niet langer als 60 seconden droog laten draaien!

Watertoevoer




Neem de voorschriften van de plaatselijke drinkwatervoorzieningsbedrijven in acht. Overeenkomstig EN 61 770 mag het hogedrukreiniger niet direct worden aangesloten op het openbare drinkwater-net. Volgens de Duitse instantie DVGW mag het toestel echter voor korte duur worden aangesloten indien de toevoerleiding is voorzien van een terugslagklep met beluchter (Kränzle Art. nr.: 410164).

Water achter de terugslagklep geldt niet meer als drinkwater.

Een directe aansluiting op het openbare drinkwater-net is toegestaan d.m.v. een vrije lozing volgens EN 61 770, deel 4, deze wordt bv. gerealiseerd door het gebruik van een reservoir met vlotterklep. Het toestel mag niet direct worden aangesloten op een net dat niet bestemd is voor de drinkwatervoorziening.

Probleem stroomgebrek

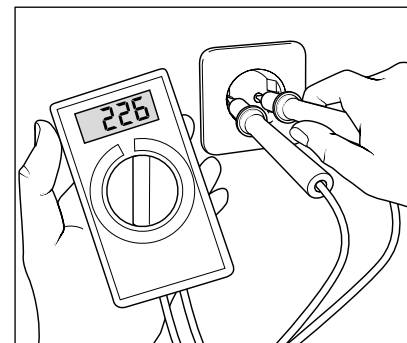

Indien in uw omgeving gelijktijdig teveel stroomafnemers actief zijn, dan kunnen de beschikbare spanning en de stroomsterkte duidelijk afnemen. Als gevolg hiervan loopt de motor van de hogedrukreiniger niet aan of brandt volledig door. De stroomverzorging kan ook gebrekkig zijn wanneer de netaansluitingskabel te lang of te dun is. Te lange verlengkabels veroorzaken een daling van de spanning en daardoor bedrijfsstoringen en startmoeilijkheden.



Controleer de sterkte van uw leidingszekering en laat in geval van twijfel de spanning en de beschikbare stroomsterkte door een vakman controleren (zie technische gegevens).

Elektrische aansluiting

Het hogedrukreiniger wordt geleverd met een 5 m lange netaansluitingskabel. De netstekker moet in een volgens de voorschriften geïnstalleerd geaard stopcontact met aardlekschakelaar **30 mA** gestoken worden. Dit contact moet beveiligd zijn door middel van een **16 A** zekering. Bij gebruik van een verlengkabel **moet deze een randaarde hebben** die volgens de voorschriften op de steekverbindingen aangesloten is. De leidingen moeten tenminste een doorsnee van **1,5 mm²** hebben. De aansluitingen moeten spatwaterdicht zijn en mogen niet op een natte vloer liggen. Bij verlengkabels van meer dan **10 m** moet een minimum doorsnede van **2,5 mm²** nageleefd worden! Bij gebruik van een kabeltrommel moet de netaansluitingskabel altijd compleet afgerold worden.

Water- en reinigingssysteem

Het water kan onder druk in de hogedrukreiniger geleid worden. Daarna wordt het water door de hogedrukpomp onder druk naar de veiligheidsstraalpijp geleid. De sproeikop aan de veiligheidsstraalpijp vormt dan de hogedrukstraal.



De gebruiker dient zich aan de volgens de milieuwetgeving geldende voorschriften te houden!

Veiligheidsstraalbuis met pistool met uitschakelbeveiliging

Het pistool met uitschakelbeveiliging werkt alleen wanneer de hendel van het pistool met uitschakelbeveiliging ingedrukt wordt. Door de hendel te bedienen wordt het pistool met uitschakelbeveiliging geopend. De vloeistof stroomt dan naar de sproeier. De druk loopt op en bereikt snel de werkdruk. Als de hendel wordt losgelaten wordt het pistool met uitschakelbeveiliging gesloten en er treedt geen vloeistof meer uit de veiligheidsstraalbuis. De drukstoot sluit het Start-Stop-systeem en de stroomvoorzorging naar de motor wordt onderbroken. Door de pistool met uitschakelbeveiliging in te drukken opent zich het Start-Stop-systeem, de Electromotor wordt weer automatisch ingeschakeld en de hoge drukpomp stuurt het water naar de sproeier. Hier wordt de hogedrukstraal gevormd.



Het pistool met uitschakelbeveiliging is een beveiligingsdeel. Reparaties mogen uitsluitend door vakkundigen uitgevoerd worden. Bij vervanging van onderdelen mogen uitsluitend bouwdelen die door de fabrikant toegelaten zijn gebruikt worden.



Vervanging, reparaties, afstelling en verzegeling mogen alleen door vakkundigen verricht worden.



Voor inbedrijfname erop letten dat alle veiligheidsvoorschriften nageleefd zijn.

Motoroverbelastingsbescherming

De motor wordt door ene motorveiligheidschakelaar tegen overbelasting beschermd. Bij overbelasting of blokkerende motor schakelt de hogedrukreiniger af. Bij herhaalde afschakeling van de motor de storingsoorzaak opheffen.



Vervangings en controlewerkzaamheden mogen alleen door vakkundigen uitgevoerd worden. **Het hogedrukreiniger mag dan niet op het stroomnet aangesloten zijn, d.w.z. dat de stekker uit het stopcontact genomen moet worden.**

Totalstop-Systeem

De K 1050-reeks is met een totalstop-systeem uitgerust. Is de hoofdschakelaar ingeschakeld, wordt bij het openen van het pistool met uitschakelbeveiliging via een drukschakelaar de motor gestart. Bij het sluiten van het pistool met uitschakelbeveiliging wordt de motor onmiddellijk uitgeschakeld.

Hogedrukslang en spuitinrichting


De als toebehoren van de K 1050-reeks behorende hogedrukslang en spuitinrichting bestaan uit hoogwaardig materiaal en zijn op het gebruik van de hogedrukreiniger afgestemd en volgens de voorschriften gekenmerkt.




Bij het vervangen van onderdelen mogen alleen door de fabrikant van het toestel goedgekeurde onderdelen worden gebruikt. Bij gebruik van niet originele onderdelen vervalt de garantie! Hogedrukslangen en spuitinrichting dienen drukdicht (geen lek) te worden aangesloten.




Rijd niet over de hogedrukleiding, trek de leiding niet te ver uit en vermijd een verdraaien. Trek de hogedrukslang niet over scherpe randen. Defecte hogedrukslangen mogen (volgens DIN 20022) niet gerepareerd worden maar moeten door nieuwe, door de fabrikant van het hogedrukreiniger toegelaten hogedrukslang vervangen worden.

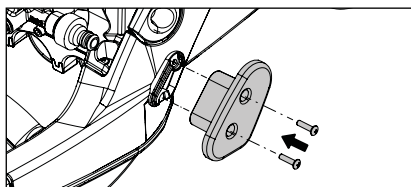


1. De onderste kabeloproling voor de netaansluitingskabel met de hiervoor meegeleverde schroeven op de aangegeven plaats aan het chassis bevestigen.

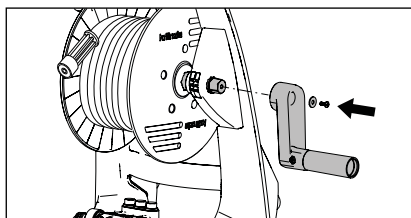

2. Bij de hogedrukreinigers met slangtrommel moet de meegeleverde handkruk voor de eerste inbedrijfstelling aangebracht worden. Stel daarvoor de hogedrukreiniger op. Handkruk op de zeskant steken en met de meegeleverde schijf en schroef bevestigen.

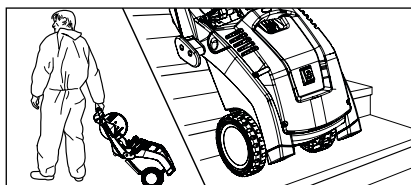

3. De hogedrukreiniger naar de plaats van gebruik brengen. De K 1050 TS/TST is een verplaatsbaar hogedrukreiniger met robuuste inrichtingen geschikt voor terreinen en trappen.

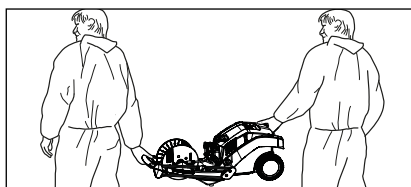

4. De K 1050 TS/TST kan door zijn laag gewicht en handig formaat ook door 2 personen gedragen worden.




Bij het dragen van de K 1050 TS/TST moet op het gewicht van het hogedrukreiniger gelet worden (zie de technische gegevens).




De K 1050 TS/TST mag niet in een brand- en explosiegevaarlijk bereik of plassen opgesteld en in bedrijf genomen worden. De hogedrukreiniger mag niet onder water worden gebruikt. Wanneer het hogedrukreiniger alsnog in een gevaarlijk bereik gebruikt wordt moeten alle veiligheidsmaatregelen genomen worden.




De hogedrukreiniger mag alleen in liggende positie (horizontaal) bedreven worden.

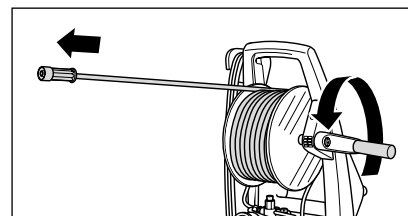


5. Bij hogedrukreinigers met slangtrommel moet deze compleet afgewikkeld worden. Bij hogedrukreinigers zonder slangtrommel moet de in de leveromvang inbegrepen hogedrukslang aan de pompuitgang stevig en drukkicht vastgeschroefd worden. De hogedrukdrukslang recht en zonder lussen uitrollen.

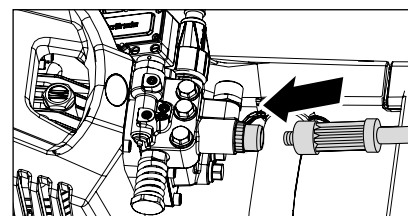


De hogedrukslang kan op sommige vloeren slijtagesporen achterlaten. Alternatief vindt u in ons assortiment ook Non-Marking hogedrukslangen.

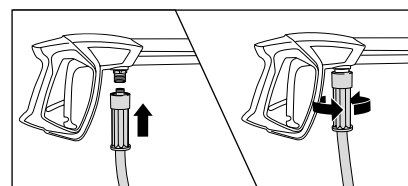

6. De hogedrukslang op het pistool met uitschakelbeveiliging steken, stevig en drukkicht vastschroeven.

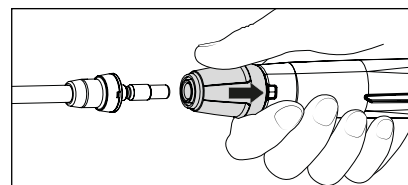

7. De beveiligingshuls van het pistool met uitschakelbeveiliging eerst terug trekken, dan de lans in de steekkoppeling van het pistool met uitschakelbeveiliging steken.

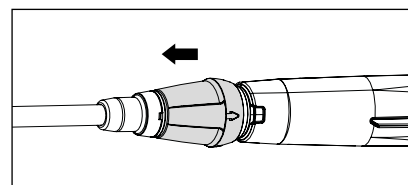

8. Na het insteken van de lans de beveiligingshuls loslaten en de veilige positie van de lans beachten. **De steeknippel regelmatig met zuurvrij vet insmeren.**




De steekkoppeling en steeknippel voor het insteken op zuiverheid controleren (zand, vuil, ...) indien nodig met zuiver water reinigen. Verontreinigingen kunnen de afdichting in de steekkoppeling beschadigen.



Bij verlenging van de hogedrukslang op de maximum lengte van 20 m letten!




Accessoires mogen alleen op een door Kränzle toegelaten veiligheidsuitschakelpistool aangesloten worden.

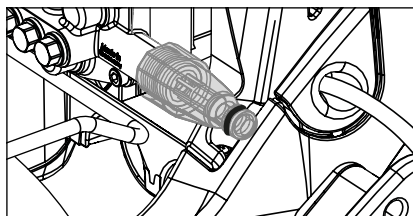

9. Voor elke ingebruikname het waterin-gangszeef op zuiverheid controleren.


De filter demonteren wanneer de bin-nenliggende filter vervuild is en stap 9.1 uitvoeren. Is de zeef vervuild, kan geen water doorlopen en dan zich daarom geen druk opbouwen.

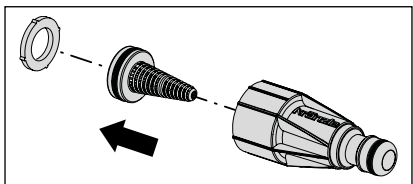

9.1 Bij verontreiniging de filter verwijderen en met de overige delen onder zuiver water grondig uitspoelen en reinigen.



Let bij het watertoevoerzeef op beschadigingen. De hogedrukreiniger niet zonder of met een beschadigd filter in bedrijf nemen.

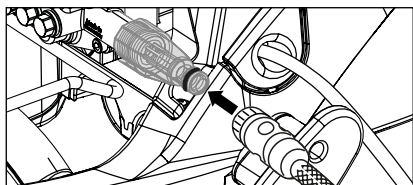


10. De waterslang op de watertoevoer-zeef aansluiten. Het toestel kan naar keuze op een drukwaterleiding (1-10 bar voordruk) met koud of tot 60 °C warm water aangesloten worden.



Opgepast bij warm toevoerwater!


Bij bedrijf met 60 °C warm ingangswater treden verhoogde tempera-turen op. Metalen delen aan het hogedrukreiniger niet zonder veilig-hheidshandschoenen aanraken!

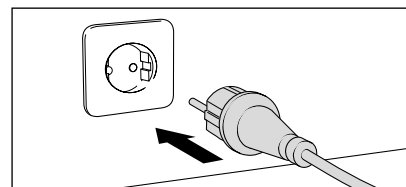


11. Toestel op het net aansluiten (zie de technische gegevens).




Netstekkers of onder stroom staande delen niet met natte of vochtige handen aanraken.

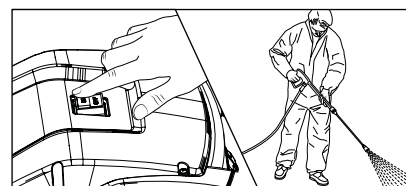

12. De hogedrukreiniger bij geopend pistool met uitschakelbeveiliging inschakelen. Hogedrukreiniger ont-luchten: Pistool met uitschakelbeveiliging meer-maals openen en sluiten. Met reiniging beginnen.

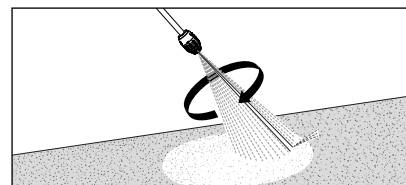

13. Bij gebruik van de vuilfrees moet erop gelet worden dat de lans bij het starten naar beneden gericht is.

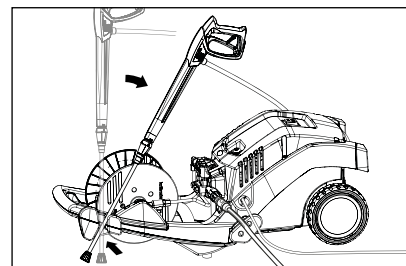


14. De K 1050 TS/TST beschikt over een houder voor het pistool met uitschakelbeveiliging met lans in de arbeidspause.

De hogedrukreiniger moet daarom liggend bedreven worden.



Bij gebruik van het hogedrukreiniger altijd de veiligheidsvoorschriften beachten.

1. Schakel de hogedrukreiniger uit
2. Sluit de watertoevoer
3. Open het pistool met uitschakelbeveiliging tot de druk eraf is
4. Vergrendel het pistool met uitschakelbeveiliging
5. Koppel de hogedrukslang en het pistool met uitschakelbeveiliging af
6. Hogedrukpomp legen: hogedrukslang vasthouden en motor inschakelen, tot geen waterstraal aan de uitgang uitloopt.
7. Haal de stekker uit het stopcontact
8. De hogedrukslang schoon maken en recht oprollen
9. De netaansluitingskabel schoon maken en opwikkelen
10. Reinig de watertoevoerzeef
11. De hogedrukreiniger in de winter in een vorstvrije ruimte opbergen

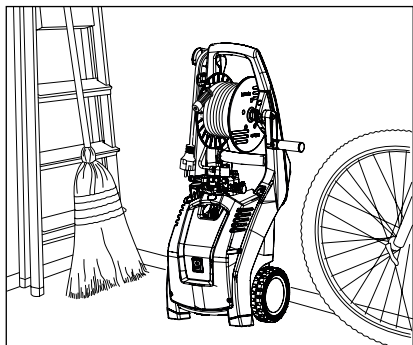


De compacte en mobiele Kränzle hogedrukreinigers laten zich dank hun kleine standvlakte goed opbergen.

Probleem

Uit de sproeier komt geen water hoewel de hogedrukpomp draait.

Oorzaak

De sproeier is zeer waarschijnlijk verstopt.

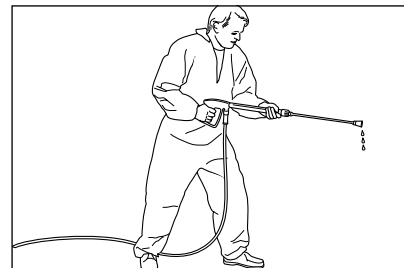


Uit de lans komt geen of heel weinig water.

Procedure:

Schakel het hogedrukreiniger uit. Verwijder de stekker uit het stopcontact. Druk een maal kort het pistool met uitschakelbeveiliging om de druk te laten ontwijken.

Eerst het pistool met uitschakelbeveiliging en de lans afschroeven en daarna de hogedrukslang van mogelijke vuil ontdoen.

De waterringangszeeff op vervuiling controleren.

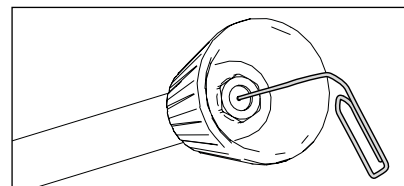

Bestaat het probleem verder, dan met een draad (paperclip) voorzichtig door de opening van de sproeier duwen. Wanneer het reinigen met een draad niet het gewenste resultaat brengt moet de lans worden vervangen.




Voor elke reparatie de stekker uit het stopcontact trekken!

Probleem


Uit de sproeier komt een onregelmatige straal.

Oorzaak

Mogelijkerwijze zijn de ventielen vervuild of verstopt.

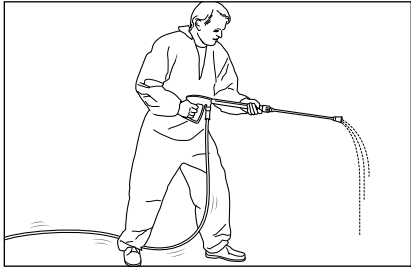


Uit de lans komt een onregelmatige straal.
De hogedrukslang trilt.

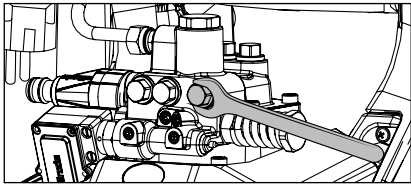


Procedure:

Na elkaar alle 6 ventielen openschroeven (verticaal en horizontaal in een rij van 3 aangebrachte messing inbusschroeven).

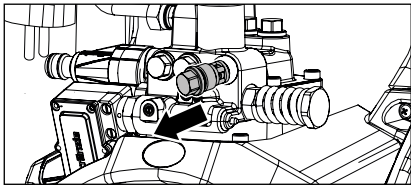

Neem het ventiellichaam (met groene of rode plastic omhulsel) plus O-ring met een scherpe tang eruit. Controleer de dichtingsring op beschadiging. Bij beschadiging moet de O-ring vervangen worden.

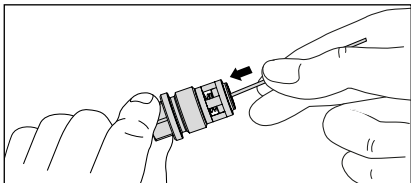

Reinig de ventielen met een draad (paperclip) en indien mogelijk onder stromend water.


Bij het terugplaatsen de dichtingsring niet vergeten!

Probleem


Na het sluiten van het pistool met uitschakelbeveiliging schakelt zich het hogedrukreiniger constant aan en uit.

Mogelijke oorzaak nr. 1

Lek.

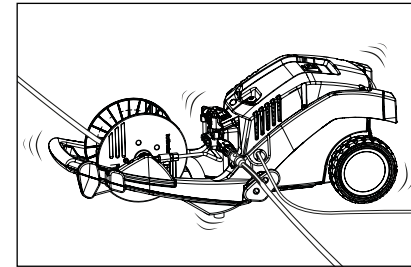


Na het sluiten van het pistool met uitschakelbeveiliging moet het hogedrukreiniger uitgeschakeld worden. Wanneer de uitschakeling niet werkt kan een lek aan de hogedrukpomp, aan de schakelaar, aan de hogedrukslang, aan het pistool met uitschakelbeveiliging of de lans de oorzaak zijn.

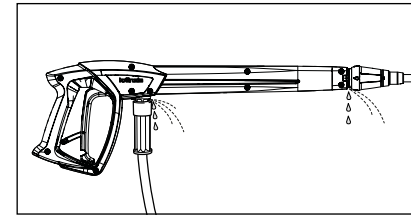

Procedure:

Controleer de verbindingen van de hogedrukreiniger met de hogedrukslang en van de hogedrukslang met het pistool met uitschakelbeveiliging evenals de verbinding van de lans op het pistool met uitschakelbeveiliging op eventuele lekken.

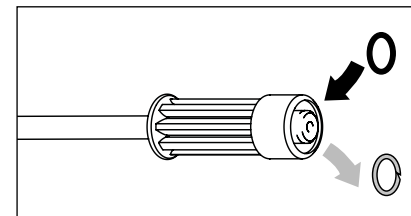

Schakel de hogedrukreiniger uit. Activeer het pistool met uitschakelbeveiliging kortstondig om de druk af te bouwen. Schroef de hogedrukslang, het pistool met uitschakelbeveiliging en de lans af en controleer de dichtingsringen. Zijn de dichtingsringen defect dan moeten de O-ringen onmiddellijk vervangen worden.




In geval van lekken wordt geen garantie verleend voor eventuele volgschade.

Probleem

Na het sluiten van het pistool met uitschakelbeveiliging schakelt zich het hogedrukreiniger constant aan en uit.


Mogelijke oorzaak nr. 2

Het terugslagventiel is defect.

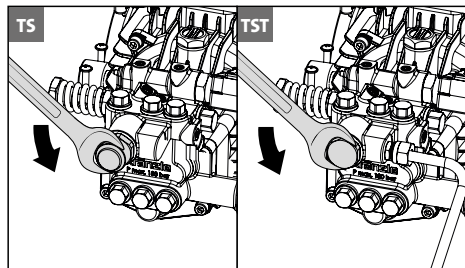


Procedure:

Zet de hogedrukreiniger uit, trek de stekker uit het stopcontact. Sluit de watertoevoer. Druk een maal kort het pistool met uitschakelbeveiliging om de druk te laten ontwijken. De pompuitgang openschroeven.

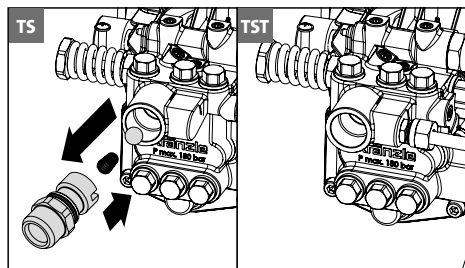

De terugslagpin eruitnemen en de O-ring op vervuiling of beschadiging controleren. Ook de dichtzitting van roestvrij staal in het pomphuis op vervuiling of beschadiging controleren.

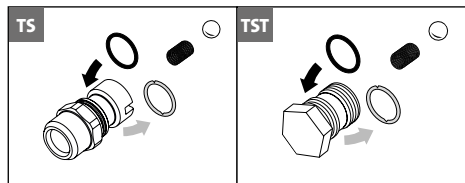

Wanneer de afdichtingsringen defect zijn moeten de O-ringen onmiddellijk worden vervangen.



Bij schade aan de hogedrukpomp door defecte dichtingsringen tengevolge van luchtaanzuiging of gebrek aan water (cavitatie) vervalt de garantie.

Hiermee verklaren wij, dat de
bouwaard van de hogedrukreiniger:

Kränzle 1050 TS
Kränzle 1050 TST

Nominale doorvloeijing: **450 l/h**

techn. documenten bij:

Fa. Josef Kränzle GmbH & Co. KG
Manfred Bauer
Rudolf-Diesel-Str. 20, 89257 Illertissen

aan de volgende eisen en richtlijnen
voor hogedrukreinigers voldoet:

Richtlijn voor machines 2006/42/EG
EMV-richtlijn 2004/108/EG
Geluidsrichtlijn 2005/88/EG,
Art. 13 Hogedrukreinigers
Aanhang 3, Deel B, Hoofdstuk 27

Geluidsniveau gemeten: **84 dB (A)**
Geluidsniveau gegarandeerd: **86 dB (A)**

Toegepaste proces voor de
conformiteits beoordeling:


Aanhang V, Geluidsrichtlijn
2005/88/EG

Gebruikte specificaties en normen:


EN 60 335-2-79: 2015
EN 55 014-1: 2006
EN 61 000-3-2: 2014
EN 61 000-3-3: 2013

Josef Kränzle GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Straße 20
89257 Illertissen (Germany)

Illertissen, 2017-01-12

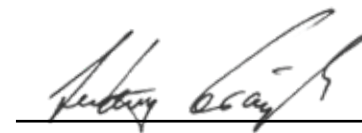

Ludwig Kränzle
(Directeur)

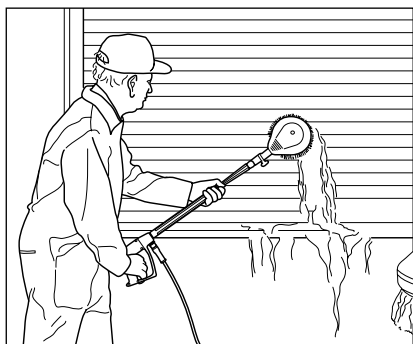
**Roterende wasborstel
BRUSH light**


- 210 mm Verlengstuk van roestvrij staal
- Borstelkop Ø 180 mm
- Sproeiergrootte 2,5 mm

Art.-nr.: 12800


**Bodemwasser
Round Cleaner UFO light**

- Ø 260 mm
- Sproeiersysteem 03

Art.-nr.: 41870

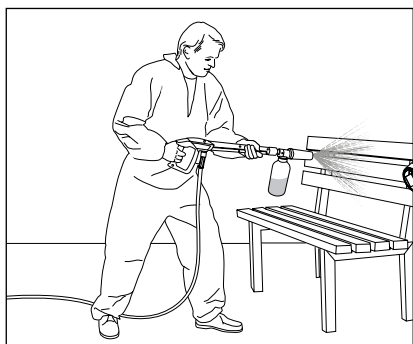

Schuiminjector light

- Met reservoir
- Sproeiersysteem 03

1 liter Art.-nr.: 135302
2 liter Art.-nr.: 135312




Bij toebehoren voor hogedrukreinigers gaat het om veiligheidscomponenten! Bij gebruik van niet door Kränzle toegelaten componenten vervalt elke garantie.

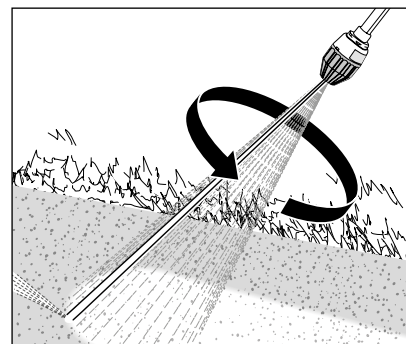
Vuilkillerlans light


- 400 mm
- Sproeiersysteem 03

Art.-nr.: 42403-03

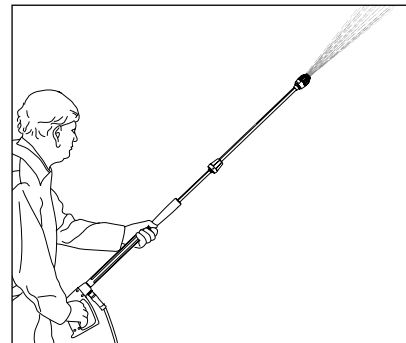
Lansverlenging light

- 400 mm

Art.-nr.: 12870

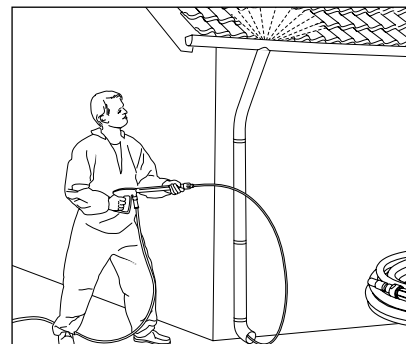
Buisreinigingsslang light

- 10 m lengte
- Sproeiersysteem 03

Art.-nr.: 12850



Bij de bestelling de technische gegevens van de hogedrukreiniger (toesteltype) aangeven.

Garantie

Onze garantieplicht geldt uitsluitend voor materiaal- en fabricagefouten, slijtage valt niet onder de garantie.

Het hogedrukreiniger moet volgens deze gebruiksaanwijzing gebruikt worden. Die Gebruiksaanwijzing is onderdeel van de garantiebepalingen. Garantie bestaat enkel bij doelmatig gebruik van originele Kränzle-toebehoor en originele-Kränzle-onderdelen.



Het gelden de voor het betreffende land wettelijk vastgelegde verjaringstermijnen voor de wettelijke garantieaanspraken.


In garantiegevallen richt U zich a.u.b. met toebehoor en aankoopbewijs aan uw handelaar of de dichtsbijzijnde geautoriseerde klantendienst, deze vindt U ook in het internet onder **www.kraenzle.com**.

De hogedrukreiniger is enkel voor gebruik in privébereik geconcepieerd, bij commercieel gebruik bestaat geen garantie.

Bij veranderingen aan de veiligheidsinrichtingen of overschrijding van de temperatuur- en toerentalgrens vervalt de garantie - dit geldt ook bij overspanning, watertekort- en vervuiling, of andere bedieningsfouten en niet doelmatig gebruik van het hogedrukreiniger.

Het manometer, de sproeiers, dichtingsmanchetten, hogedrukslang en spuitinrichting zijn slijtage-onderdelen en vallen niet onder de garantieplicht.



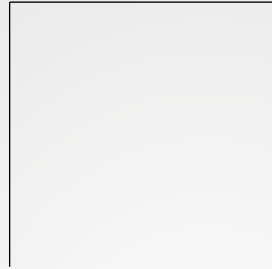

Josef Kränzle GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 20
89257 Illertissen (Germany)

sales@kraenzle.com

© Kranzle 10.10.2018 / Ord. no.: 306140 / Onder voorbehoud van technische wijzigingen en fouten.

■ Made
■ in
■ Germany